

初めてコインランドリーをお使いになるお客様へ (ver.2)

ジャバリンでは洗濯機、乾燥機、洗濯乾燥機、靴用洗濯機、靴用乾燥機をご用意しております。
機種は色分けしてあります。

洗濯機、洗濯乾燥機の洗剤、柔軟剤(ソフト剤)は自動で投入されます。

機種	洗濯機		洗濯乾燥機		乾燥機		靴用洗濯機	靴用乾燥機
機種の色	水色		赤		黄色		白	
用途	洗濯のみの方 大物洗いの方		洗濯と乾燥をご希望の方 入れ替え作業が不要		乾燥のみの方 大物乾燥の方		スニーカー、上履き テニスシューズなど	
適量の目安	ドラム一杯入れてOK		適量ライン以下		適量ライン以下		大人用2足、子供用4足	
大きさ	12kg	22kg	4kg	10kg	14kg	25kg	-	
時間	31分	31分	洗濯25分 乾燥15分	洗濯25分 乾燥35分	10分	7分	20分	20分
料金	600円	1000円	800円	1000円	100円	100円	200円	100円



料金の目安(詳しくはスタッフにご相談ください)

洗濯物の種類	数量	料金	時間	お勧め洗濯機		お勧め乾燥機	
				機種	料金	機種	料金
一般衣類	4kg	800円	約40分	洗濯乾燥機(少量コース) 1回			
	10kg	1000円	約60分	洗濯乾燥機(標準コース) 1回			
羽毛布団	1枚	1300円	約100分	12kg	600円	14kg	700円分
	2枚	2000円	約100分	22kg	1000円	25kg	1000円分
	3枚	2700円	約100分	22kg	1000円	14kg 25kg	700円分 1000円分
シングル毛布	4枚まで	900円	約60分	12kg	600円	14kg	300円分
厚手毛布	2枚まで	1100円	約80分	12kg	600円	14kg	500円分
ダブル毛布	4枚まで	1700円	約80分	22kg	1000円	25kg	700円分
こたつ布団	1枚	1100円	約80分	12kg	600円	14kg	500円分
スニーカー	2足まで	400円	約60分	靴用	200円	靴用	200円分
上履き	4足まで	300円	約40分	靴用	200円	靴用	1000円分

集配、洗濯代行いたします。布団類は、料金の目安+集配料金(500円)のみです。詳しくはスタッフまで!

使い方のコツ

- 洗濯機は、ドラム内の上に少し隙間があく程度まで入れても大丈夫です
- 汚れがひどい場合はコインランドリー用漂白剤をお勧めします(店頭にて50円で販売中)
- 洗濯乾燥機、乾燥機は沢山入れるよりも適量で入れるほうが早く乾くので経済的です
- 乾燥時間の目安

乾きやすいもの(タオル、Tシャツ、化繊など)	約30分~
乾きにくいもの(ジーンズ、トレーナー、綿など)	約40分~
羽毛布団※	約60分~
テニスシューズ、スニーカー	約40分~

※羽毛の芯に水が残る可能性があるため60分以上乾燥してください(臭いの原因になります)

- 洗濯乾燥機、乾燥機は表示時間終了後に洗濯物を冷ます行程(表示cd)があります
cd表示の前に扉を開けて乾き具合を確かめてから料金を追加すると効率よく乾燥できます
扉を急に大きく開けると洗濯物が飛び出すことがあるのでご注意ください
- 布団類は大きめの乾燥機を使ったほうが、短時間で乾き仕上がりが良くなります
- 布団と通常の洗濯物を一緒に洗えます(ただし、色の濃いものは避けてください)
- 布団類はすぐに押し入れにしまわずに当日は広げておいてください(臭い防止のため)

コインランドリーの詳しい使い方は裏面にあります



各機種の方

洗濯機


- ①ドラム洗浄ボタンを押してください(無料でドラムを洗浄します)
 - ②洗濯物を入れて、扉がカチッというまで閉めます
 - ③硬貨をゆっくり入れます(100円プラスすると洗濯物を除菌できます)
 - ④自動で洗濯が始まります
 - ⑤ソフト剤が不要な方は開始1分以内にボタンを押してください
 - ⑥終了したら洗濯物を取り出してください
- 料金投入後の数字は終了までの時間です



プラス1情報! ・100円追加すると洗濯物を除菌できます

洗濯乾燥機

- ①ドラム洗浄ボタンを押してください(無料でドラムを洗浄します)
 - ②洗濯物を入れて、扉がカチッというまで閉めます
 - ③コース選択ボタンを押します
 - ④ソフト剤が不要な方はボタンを押してください
 - ⑤硬貨をゆっくり入れます
 - ⑥自動で洗濯乾燥が始まります
 - ⑦終了したら洗濯物を取り出してください
- 料金投入後の数字は終了までの時間です

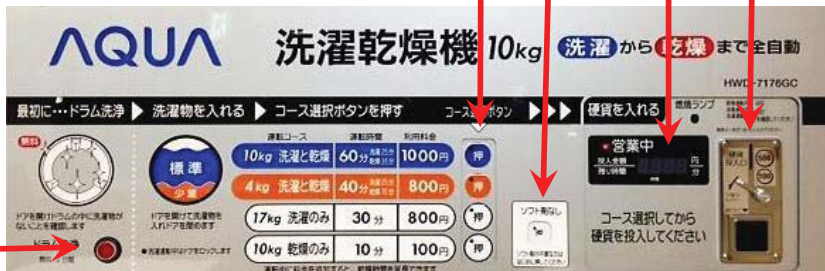

プラス1情報! ・沢山入れるよりも適量で入れるほうが早く乾くので経済的です
 ・洗濯乾燥機、乾燥機は表示時間終了後に洗濯物を冷ます行程(表示cd)があります
 cd表示の前に乾き具合を確かめてから料金を追加すると効率よく乾燥できます

乾燥機

- ①洗濯物を入れて、扉がカチッというまで閉めます
- ②硬貨をゆっくり入れます
- ③自動で乾燥が始まります
- ④終了したら洗濯物を取り出してください



プラス1情報! ・沢山入れるよりも適量で入れるほうが早く乾くので経済的です
 ・洗濯乾燥機、乾燥機は表示時間終了後に洗濯物を冷ます行程(表示cd)があります
 cd表示の前に乾き具合を確かめてから料金を追加すると効率よく乾燥できます